



GPS ラップタイマー



LT-9000S

クイックガイドンス

セット内容



GPS ラップタイ
マー本体



USB Type-C
ケーブル



3M デュアルロック
セット×2




タイラップ
結束バンド×4



入門クイック
ガイダンス

各部仕様

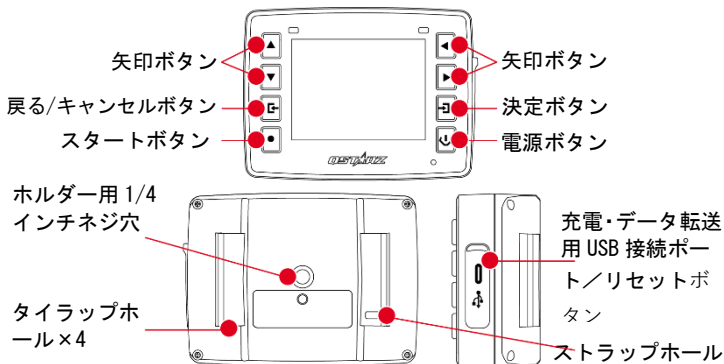

*デバイスの充電：付属の USB Type-C ケーブルを使用して、パソコンまたは互換性のある USB 充電器経由で充電してください。(急速充電器は互換性がない場合がありますのでご注意ください。)内蔵バッテリーのフル充電には約 4 時間かかります。

*電源ボタンは 3 秒間長押しでオン・オフになります

固定方法

パッケージに同梱されている3Mデュアルロック4個またはタイラップ2個を使用して、車両の状態に合わせて車両に固定してください。GPS受信感度を高めるため、デバイスの上部が空を向くようにしてください。




オプションアクセサリ


1/4 インチネジを使用するオプションのホルダーキットもございます。また、デバイスを保護できるオプションのシリコンケース、スプリングプロテクターもご用意しております。



カーホルダー



バイクホルダー
(両面テープ)



シリコン
ケース

スクリーン
プロテクター

操作方法



メインページ



ドラッグモード/サーキットモード



走行履歴



アプリ/GNSS/設定

電源を入れ、まずは室外で GNSS メニューから
コールドスタートを行ってください

画面左上の GPS アイコンが緑色になるとスタンバイ完了です。


サーキットで利用する場合




1. サーキットモードを選択します。



2. クイックメニューからモードを選択します。




3. コースを選択します



4. 表示エリア1と2はお好みで



5. 各設定を調整し、スタートボタンを押します(詳細は取扱説明書をご確認下さい)



6. Ready 画面に移行後、走り出せば自動で計測をスタートします

ドラッグレースで利用する場合




1. ドラッグモードを選択します。




2. クイックメニューからモードを選択します



3. 表示エリア1と2はお好みで



4. 各設定を調整し、スタートボタンを押します(詳細は取扱説明書をご確認)



5. Ready 画面に移行後、走り出せば自動で計測をスタートします

※1: サーキットでコントロールライン通過時にラップが更新されない場合は、コース幅の設定を広げてください(実際よりも広い値を選択します ex) 鈴鹿本コース: 50m)

※2: デザインや設定項目は、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります

LED 点灯パターン



状況	LED	点灯パターン
バッテリー充電完了	No. 3 パワーLED	緑色点灯
バッテリー充電中	No. 3 パワーLED	緑色点滅
バッテリー残量 15%未満	No. 3 パワーLED	赤色点灯
省電力モード (バックライトオフ)	No. 3 パワーLED	緑色点滅
比較タイムよりラップ/セクタータイムが速い (サーキットモード)	No. 1 緑色 LED	6 回点滅 (セクター) 12 回点滅 (コントロールライン)
比較タイムよりラップ/セクタータイムが遅い (サーキットモード)	No. 2 赤色 LED	6 回点滅 (セクター) 12 回点滅 (コントロールライン)
リアルタイムで比較タイムより速いか遅いか (予測モード)	No. 1 緑色または No. 2 赤色 LED	速い: 緑点灯 遅い: 赤点灯
設定条件の達成 (ドラッグモード)	No. 1 緑色または No. 2 赤色 LED	同時点滅
設定速度を超過した場合 (ロガーモード/スピードメーターモード)	No. 2 赤色 LED	点灯

解析ソフト QRACING PC



QRacing



セッションデータ
アップロード



減速



加速



速度

QRacing PC は、モータースポーツの走行分析のために専用開発されました。走行ラインや速度・加速/減速ポイントを詳細に分析・比較することで、タイムアップのヒントを見つけることができます

- 走行データの取り込み（サーキット用の全ての QSTARZ デバイスに対応）
- 異なる走行データ間での、走行ライン・速度・加速/減速の比較分析が可能
- デバイスのトラックマップ/ファームウェアの更新
- RCN/KML/GPX/CSV/VBO 形式でのファイルエクスポート

QRacing Web サイトでアカウントを登録してください。登録後、新しい QRacing ソフトウェアキーがアカウントに紐付けられます。QR コードをスキャンして登録手順をご確認ください。



QRACING PC へのデータ取り込み方法

Qstarz Web サイトから最新の QRacing PC をダウンロードします。


<http://racing.qstarz.com/Japan/JP-Products/QRacing/QRacing-History.html>

(注：最初に前述の QRacing ソフトウェアキーを入力する必要があります)

デバイスの電源をオフにして、USB Type-C ケーブルを使用してコンピューターに接続します。データ転送中は、USB ケーブルを取り外さないでください。ファイルの破損や損失の原因となる可能性があります。

操作方法の詳細は、取扱説明書をご参照ください（ヘルプ>ユーザーマニュアル）

* 対応 OS : Microsoft Windows 7 以降

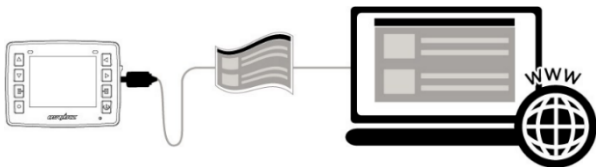

技術仕様

モデル：LT-9000S

GNSS：25Hz GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS

ディスプレイ：2.3 インチカラー液晶（320x240 ピクセル）

メモリ：8GB

バッテリータイプと駆動時間：充電式リチウムイオン、最大 14 時間

センサー：加速度センサーとジャイロスコープ

アンテナ：内蔵

ボタンと LED：ファンクションボタン 8 個、LED3 個

ブザー：あり（システム/タイマー/操作音 ON/OFF 設定可能）

USB ポート：Type-C

マウント：1/4 インチネジ穴、タイラップホール×4

入力：DC 5V 750mA

防水性能：IPX5 防水

寸法と重量：7.9 x 6.1 x 長さ 3.0cm、重さ 114 グラム

動作/充電温度：-10～60℃ / 0～45℃

※デバイスのメモリを定期的にバックアップおよびフォーマットすることで、デバイスを正常に動作させ、良好な状態を維持できます。（フォーマット前にメモリをバックアップしてください）

製品の安全性およびアクセスに関する情報

- 高温環境下では、温度調節のために演算スピードが低下する場合があります。また著しい高温環境下での長時間使用は、バッテリーの劣化をはじめ、故障の原因となる可能性があります。
- 安全のため、運転中や乗車中にデバイスが邪魔になる場所に置かないでください。
- デバイスを分解しないでください。分解した場合、保証が無効になります。

お使いのデバイス向けの最新ダウンロードリソースにアクセスできます。

LT-9000S



コースを自動認識できない場合は、最新のコースマップバージョンに更新してください。公式コースリストに未収録の場合はオリジナルでコース設定も可能です。新規コースの公式データ作成依頼も受け付けておりますので、info@qstarz.com までご連絡ください。

LT-9000S の技術基準適合証明に関する情報は、[設定]>[規制情報]からご確認ください
だけです。



QSTARZ INTERNATIONAL CO., LTD.

台市民権東路六段 160 号 6 楼 - 2, TAIWAN, R. O. C.

TEL: +886-2-2792-0061

技術に関するお問い合わせ: info@qstarz.com

JP Ver. A 2026-06

